





de Montageanleitung
en Installation instructions
fr Notice de montage
it Istruzioni per il montaggio
nl Installatievoorschrift
da Monteringsvejledning
pt Instruções de montagem
es Instrucciones de montaje



el Οδηγίες εγκατάστασης
no Monteringsveiledning
sv Monteringsanvisning
fi Asennusohje
ru Инструкция по монтажу
cs Montážní návod
pl Instrukcja montażu
tr Montaj kılavuzu





1A

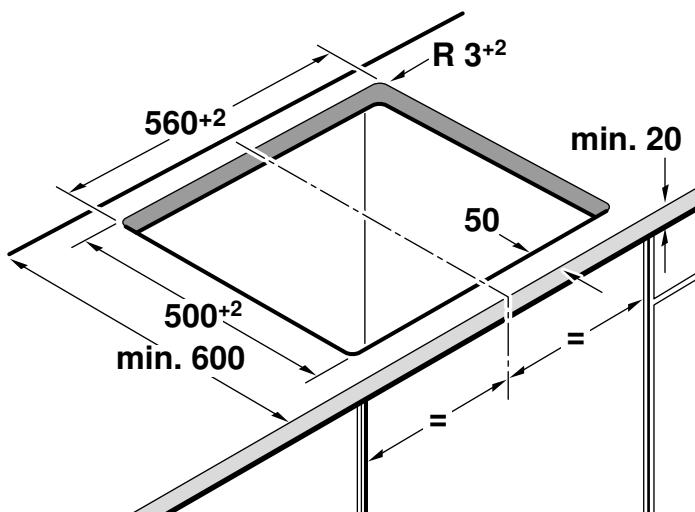


1B

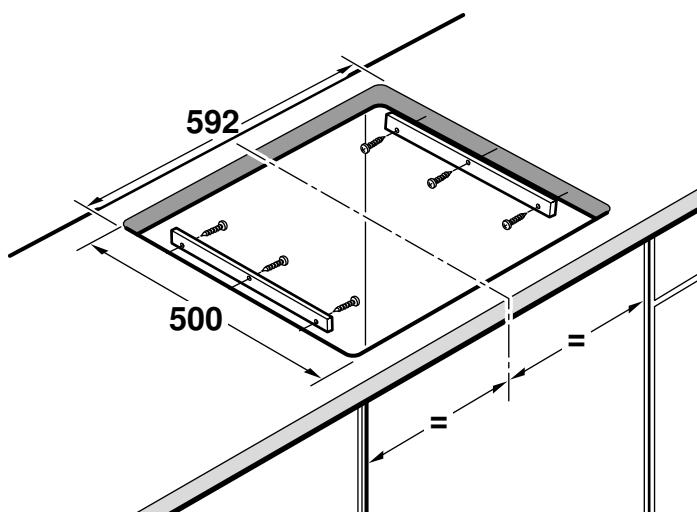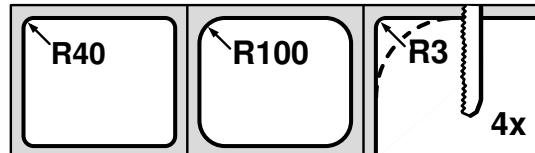


2

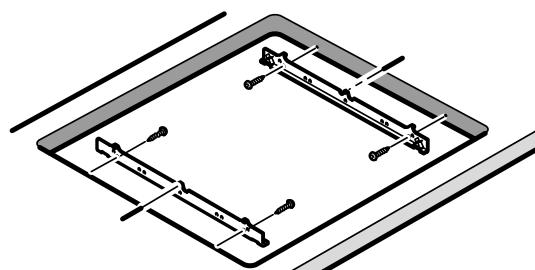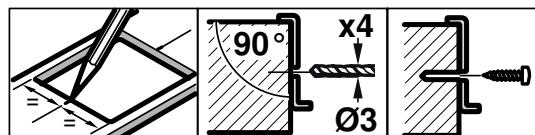

3

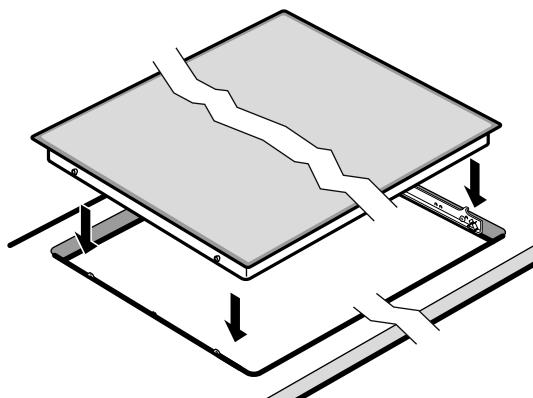

4

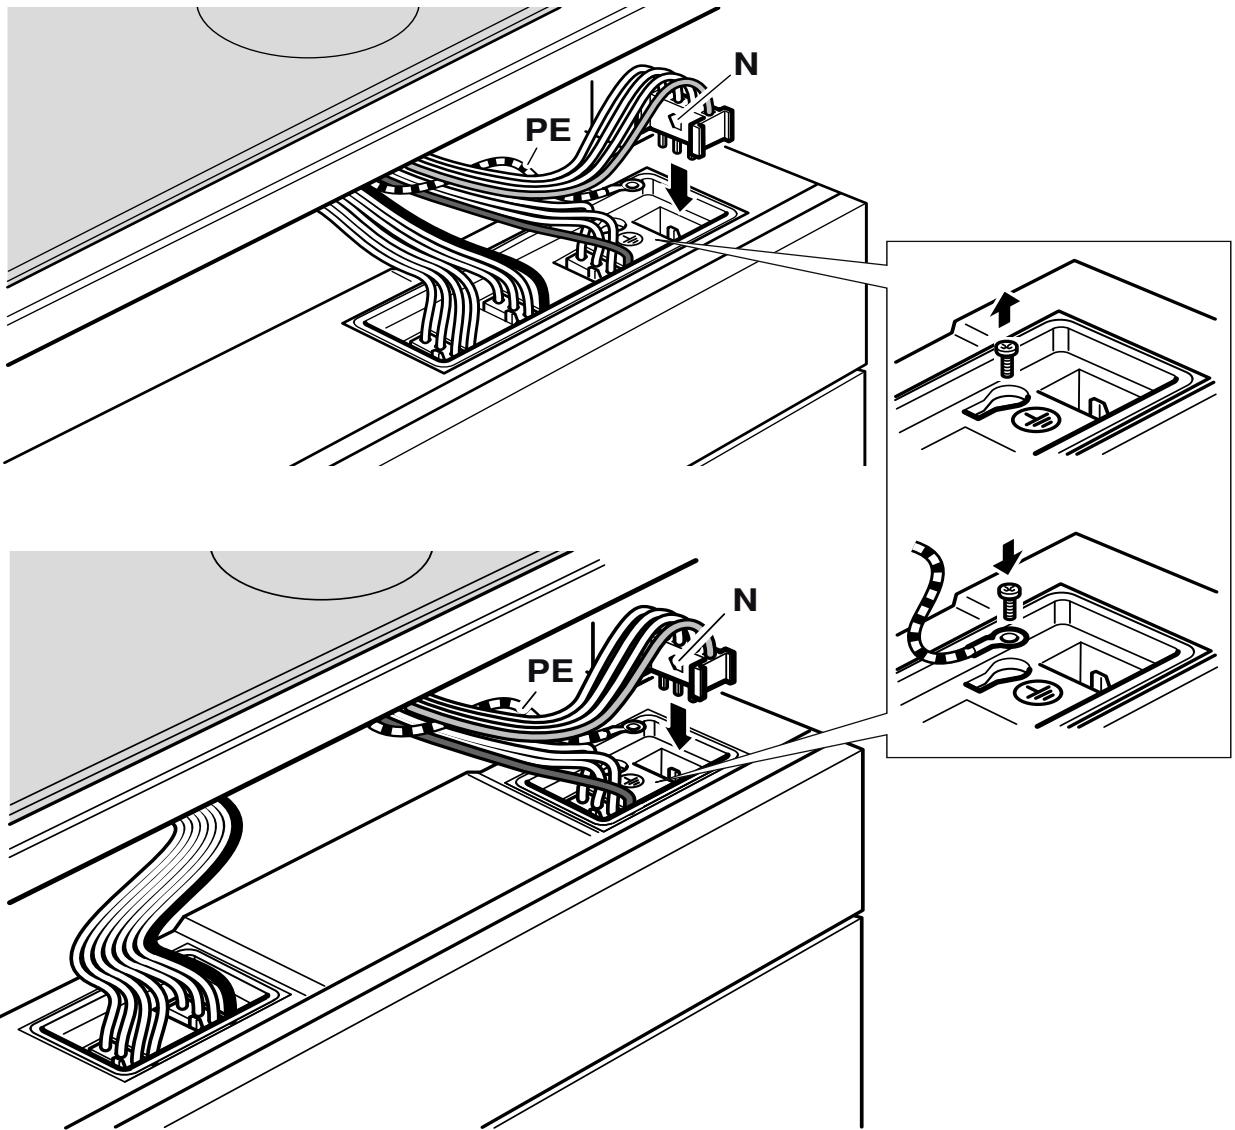

de

Das müssen Sie beachten

Elektrischer Anschluss: nur durch konzessionierten Fachmann. Bei Falschanschluss erlischt die Garantie.

Einbau: nur fachgerecht, bei Schäden haftet der Monteur.

Kochfeld und Herd: nur von der gleichen Marke und mit gleichem Kombinationspunkt.

Berührungsschutz: muss durch den Einbau gewährleistet sein.

Montageanweisung: des Herdes beachten.

Arbeitsplatte: eben, waagrecht, stabil.

Möbel vorbereiten - Bild 1

Einbaumöbel: mindestens 90°C temperaturbeständig.

Ausschnitt: Mindestabstand zu seitlichen Wänden: 90 mm. Nach Ausschnittarbeiten Späne entfernen.

Schnittflächen: hitzebeständig versiegeln.

Neueinbau A: Ausschnittmaße siehe Zeichnung.

Ersatz eines Kochfeldes mit breiterem Ausschnitt B: Ausschnittmaße überprüfen und anpassen. Holzleisten bündig mit Oberkante der Arbeitsplatte verschrauben.

Granit oder Marmor Arbeitsplatten: Dübel oder Buchsen für die Befestigungsschrauben setzen, oder die Holzleisten ankleben.

Befestigungsschienen anbringen - Bild 2

Geflieste Arbeitsplatten: untere Schraublöcher verwenden.

Arbeitsplatten aus Stein-Werkstoffen: Befestigungsschienen ankleben.

Kochfeld einsetzen - Bild 3

Leitungen: bei Einbau nicht einklemmen.

Kochfeld anschließen - Bild 4

Der Herd muss am Netz angeschlossen, aber spannungslos sein!

1. Herd soweit einsetzen, dass die Steckvorrichtung zugänglich ist.

2. Schutzleiter PE (grün/gelb) des Kochfeldes an Erdungsstelle \ominus des Herdes anschrauben.

3. Kochstellen-Stecker am Herd einstecken. Die Farbe der vorderen Leitung muss mit der Farbkennzeichnung des Aufklebers übereinstimmen. Die Nase **N** des Steckers muss nach links zeigen.

Herd einschieben. Leitung beim Einbau nicht einklemmen.

Geflieste Arbeitsplatten: Fliesenfugen mit Silikonkautschuk abdichten.

Kochfeld ausbauen

Das Gerät spannungslos machen.

Herd etwas herausziehen. Kochstellenstecker abstecken. Zuletzt den Schutzleiter **PE** (grün/gelb) von der Erdungsschraube lösen.

Kochfeld von unten herausdrücken.

You must note the following

Electrical connection: Must only be carried out by a licensed expert. Incorrect connection will invalidate the warranty.
Installation: Must only be carried out by a professional. The fitter is liable for any damage.
Hob and cooker: Must only be from the same brand and have the same combination feature.

Protection against accidental contact: Must be ensured through the manner of installation.

Installation instructions: Must be observed for the cooker.
Work surface: Level, horizontal, stable.

Preparing the units - Figure 1

Fitted unit: Heat resistant to at least 90 °C.

Cut-out: Minimum distance to the side walls: 90 mm.

After cutting the necessary holes in the work surface, remove the shavings.

Cut surfaces: Seal with heat-resistant material.

New installation A: See drawing for cut-out dimensions.

Replacement of a hob with wide cut-out B: Check and adapt the cut-out dimensions. Screw the wooden borders in place so that they are flush with the upper edge of the worktop.

Granite or marble work surfaces: Insert wall plugs or sockets for the securing screws or affix wooden battens.

Attaching securing rails - Fig. 2

Tiled work surfaces: Use the lower screw holes.

Stone material work surfaces: Affix securing rails.

Fitting the hob - Fig. 3

Cables: Do not trap cables when fitting.

Connecting the hob - Fig. 4

The cooker must be connected to the mains, but switched off.

1. Pull out the **cooker** far enough to make the socket accessible.
2. Screw the hob's **PE conductor (green/yellow)** onto the cooker earthing point (⊕).
3. Plug the **hotplate plug** into the cooker. The colour of the cable must correspond to the colour shown on the label. The lug **N** on the plug must point to the left.

Slide the cooker in. Do not trap the cable when fitting.

Tiled work surfaces: Seal the tile joints with silicone rubber.

Removing the hob

Disconnect the appliance from the power supply.

Pull out the cooker a short distance. Unplug the cooking zone plug. Finally, disconnect the **PE** conductor (green/yellow) from the earthing screw.

Push out the hob from below.

Consignes à respecter

Connexion électrique : uniquement par un spécialiste agréé. Toute erreur de branchement annule la garantie.

Encastrement : uniquement selon les règles de l'art, l'installateur est responsable en cas de dommages.

Table de cuisson et cuisinière : uniquement de la même marque et ayant le même point de combinaison.

Protection contre le contact : doit être garantie par l'encastrement.

Notice de montage : de la cuisinière doit être respectée.

Plan de travail : plan, horizontal, stable.

Préparation du meuble - fig. 1

Meuble d'encastrement : résistant à une température d'eau moins 90 °C.

Découpe : distance minimale vers les parois latérales : 90 mm. Enlever les copeaux après les travaux de découpe.

Chants de la découpe : les sceller de façon thermostable.

Installation nouvelle A : Dimensions de découpe, voir le dessin.

Remplacement d'une table de cuisson avec une découpe B plus large : vérifier les dimensions de découpe et les adapter. Visser les baguettes de bois au même niveau que le bord supérieur du plan de travail.

Plan de travail en granit ou en marbre : mettre des chevilles ou des douilles pour les vis de fixation ou coller les baguettes de bois.

Montage des rails de fixation - fig. 2

Plans de travail carrelés : utiliser les trous de vis inférieurs.

Plans de travail en matériaux pierreux : coller les rails de fixation.

Mise en place de la table de cuisson - fig. 3

Câbles : ne pas les coincer lors de l'encastrement.

Raccordement de la table de cuisson - fig. 4

La cuisinière doit être raccordée au secteur, mais être hors tension !

1. Insérer la **cuisinière** de sorte que le dispositif de connexion soit accessible.
2. Visser le **conducteur de protection PE (vert/jaune)** de la table de cuisson au point de mise à la terre (⊕) de la cuisinière.
3. Connecter le **connecteur des foyers** à la cuisinière. La couleur de la conduite avant doit correspondre au marquage de couleur de l'autocollant. Le nez **N** du connecteur doit être orienté vers la gauche.

Pousser la cuisinière vers l'intérieur. Ne pas pincer la conduite électrique lors de l'encastrement.

Plans de travail carrelés : Etanchéifier les joints de carrelage avec un joint en silicone.

Dépose de la table de cuisson

Mettre l'appareil hors tension.

Retirer légèrement la cuisinière. Débrancher le connecteur des foyers. A la fin, détacher le conducteur de protection **PE** (vert/jaune) de la vis de mise à la terre.

Sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

Procedere nel modo seguente

Allacciamento elettrico: da far eseguire esclusivamente da un tecnico specializzato. In caso di allacciamento scorretto decade la garanzia.

Montaggio: da eseguirsi esclusivamente in modo corretto; in caso di danni la responsabilità verrà imputata a chi ha eseguito il montaggio.

Piano di cottura e cucina: devono essere della stessa marca e dotati di un contrassegno identico.

Protezione da contatto: deve essere garantita tramite il montaggio.

Rispettare le **istruzioni di montaggio** della cucina.

Piano di lavoro: stabile, in piano e orizzontale.

Preparazione del mobile: figura 1

I mobili da incasso: termostabili almeno fino a 90 °C.

Foro di incasso: distanza minima dalle pareti laterali: 90 mm. Rimuovere i trucioli dopo i lavori di taglio.

Superfici di taglio: sigillare in modo refrattario.

Nuovo montaggio A: per le misure di taglio vedere il disegno.

Sostituzione di un piano di cottura con foro di incasso B di larghezza superiore: verificare e adattare le dimensioni del foro di incasso. Avvitare i listelli in legno a filo con il bordo superiore del piano di lavoro.

Piani di lavoro in granito o marmo: montare tasselli o prese per le viti di fissaggio oppure incollare i listelli in legno.

Applicazione delle guide di fissaggio: figura 2

Piani di lavoro piastrellati: utilizzare le sedi per le viti inferiori.

Piani di lavoro in pietra: applicare le guide di fissaggio.

Montaggio del piano di cottura: figura 3

Non schiacciare i cavì durante il montaggio.

Allacciamento del piano di cottura: figura 4

La cucina deve essere collegata alla rete di alimentazione ma senza tensione!

- Inserire la **cucina** in modo che il dispositivo di protezione sia accessibile.
- Avvitare il **conduttore di terra PE (verde/giallo)** del piano di cottura al punto di messa a terra \oplus della cucina.
- Inserire le **prese delle zone di cottura** nella cucina. Il colore del cavo anteriore deve corrispondere all'indicazione sull'adesivo. La sporgenza **N** del conduttore deve trovarsi a sinistra. Inserire la cucina. Durante il montaggio non schiacciare il cavo.
- Piani di lavoro piastrinati:** chiudere a tenuta le fughe tra le piastrine utilizzando gomma siliconica.

Montaggio del piano di cottura

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

Estrarre leggermente la cucina. Scollegare le prese delle zone di cottura. Infine scollegare il conduttore di terra **PE** (verde-giallo) dal morsetto di terra.

Estrarre il piano di cottura spingendolo dal basso.

nl

Hierop dient u te letten

Elektrische aansluiting: alleen door een erkend vakman. In geval van een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.

Inbouw: alleen op deskundige wijze, bij schade is de monteur aansprakelijk.

Kookplaat en fornuis: alleen van hetzelfde merk en met hetzelfde combinatiepunt.

Bescherming tegen aanraking: dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

Installatievoorschrift van het fornuis in acht nemen.

Werkblad: vlak, waterpas en stabiel.

Meubel voorbereiden - Afbeelding 1

Inbouwmeubel: tenminste bestand tegen een temperatuur van 90 °C.

Uitsnijding: minimale afstand tot de zijwanden 90 mm.

Na uitsnijwerkzaamheden de spaanders verwijderen.

Snijvlakken: hittebestendig afdichten.

Nieuwe inbouw A: voor afmetingen uitsnijding zie de tekening.

Vervanging van een kookplaat met bredere uitsnijding B: afmetingen van de uitsnijding controleren en aanpassen. Houten lijsten goed aansluitend tegen de bovenkant van het werkblad vastschroeven.

Werkbladen van graniet of marmer: pluggen of bussen voor de bevestigingsschroeven plaatsen of de houten lijsten vastplakken.

Bevestigingsrails aanbrengen - Afbeelding 2

Betegelde werkbladen: onderste schroefgaten gebruiken.

Werkbladen van steenmateriaal: bevestigingsrails verlijmen.

Kookplaat inbrengen - Afbeelding 3

Kabels: bij het inbouwen niet afklemmen.

Kookplaat aansluiten - Afbeelding 4

Het fornuis dient op het net aangesloten maar spanningsloos te zijn!

1. Fornuis zo plaatsen dat het stopcontact toegankelijk is.

2. Aardleiding PE (groen/geel) van de kookplaat op het aardingspunt \ominus van het fornuis vastschroeven.

3. Stekker van de kookzone in het fornuis steken. De kleur van de kabel aan de voorkant moet overeenkomen met de kleuraanduiding van de sticker. De voorkant **N** van de stekker moet naar links wijzen.

Fornuis inschuiven. De kabel bij het inbouwen niet afklemmen.

Betegelde werkbladen: de tegelvoegen afdichten met siliconenrubber.

Kookplaat demonteren

Het apparaat spanningsloos maken.

Het fornuis iets naar buiten trekken. De stekker van de kookzone losmaken. Tenslotte de leiding met randaarde **PE** (groe/geel) losmaken van de aardingsschroef.

Kookplaat van onderuit naar buiten drukken.

da

Overhold følgende anvisninger:

Elektrisk tilslutning: Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.

Montage: Skal udføres fagligt korrekt, ved evt. skader hæfter montøren.

Kogesektion og komfur: Skal være af samme mærke og have samme kombinationspunkt.

Berøringsbeskyttelse: Skal være sikret via montagen.

Komfurets monteringsvejledning: Skal overholdes.

Bordplade: Plan, vandret, stabil.

Forberedelse af køkkenelement - figur 1

Køkkenelementer til indbygning: Som minimum temperaturbestandige til 90 °C.

Udskæring: Mindste afstand til sidevægge: 90 mm.

Fjern alle spåner, når udskæringen er færdig.

Snitflader: Skal forsynes med varmebestandig forsegling.

Første indbygning A: Udskæringsmålene ses på tegningen.

Udskiftning med en kogesektion med bred udskæring B: Kontroller udskæringsmålene, og tilpas dem. Skru trælisterne fast flugtende med bordpladens overkant.

Ved bordplader af granit eller marmor: Sæt dybler eller bøsninger i til monteringsskruerne, eller lim trælisterne på.

Placering af monteringsskinner - figur 2

Bordplader med fliser: Anvend de nederste skruehuller.

Bordplader af sten-materiale: Klæb monteringsskinnerne på.

Placering af kogesektion - figur 3

Ledninger: Pas på, at de ikke kommer i klemme ved monteringen.

Tilslutning af kogesektion - figur 4

Komfuret skal være forbundet med strømforsyningen, men skal være uden spænding!

1. Sæt komfuret så vidt på plads, at stikanordningen er tilgængelig.

2. Skru kogesektionens beskyttelsesledning PE (grøn/gul) fast til jordforbindelsen \ominus på komfuret.

3. Sæt stikket til kogezone ind i stikket på komfuret. Farven på den forreste ledning skal svare til farvemarkeringen på mærkaten. Stikkets næse **N** skal vende mod venstre.

Skyd komfuret ind på plads. Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme ved monteringen.

Bordplader med fliser: Tæt fugerne med silikonegummi.

Demontere kogesektion

Apparatet skal gøres spændingsløst.

Træk komfuret lidt ud. Træk stikket til kogezoneerne ud. Frigør jordledningen **PE** (grøn/gul) fra jordtilslutningsskruen.

Tryk kogesektionen op nedefra.

pt

Indicações a respeitar

Ligaçao eléctrica: deve ser efectuada apenas por um especialista. Uma ligação errada anula a garantia.

Montagem: conforme especificado, em caso de danos, a responsabilidade será do instalador.

Placa de cozinhar e fogão: apenas da mesma marca e com o mesmo ponto de combinação.

Protecção contra contacto acidental: tem de ser garantida na montagem.

Instruções de montagem do fogão: respeitar.

Bancada: plana, horizontal, robusta.

Preparar o móvel - figura 1

Móvel de montagem: resistência mínima a temperaturas até 90 °C.

Abertura recortada: distância mínima às paredes laterais: 90 mm.

Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remova as aparas.

Superfícies cortadas: sele-as de modo a que resistam a temperaturas elevadas.

Montagem em móvel novo A: consulte as medidas da abertura de recorte no desenho.

Substituição de uma placa de cozinhar com um nicho mais largo B: verifique e adapte as medidas do nicho. Aparafusar as ripas de madeira à aresta superior da bancada de trabalho.

Bancadas em granito ou mármore: coloque buchas ou casquilhos para os parafusos de fixação, ou cole as ripas de madeira.

Colocar as calhas de fixação - figura 2

Bancadas ladrilhadas: utilize os furos de aparafusamento inferiores.

Bancadas de materiais em pedra: cole as calhas de fixação.

Inserir a placa de cozinhar - figura 3

Cabos: não entale os cabos durante a montagem.

Ligar a placa de cozinhar - figura 4

O fogão deve estar ligado à rede, mas sem alimentação de corrente!

1. Encastre o **fogão** de modo que o dispositivo de encaixe fique acessível.

2. Aparafuse o **condutor de protecção PE (verde/amarelo)** da placa de cozinhar à ligação à terra do fogão.

3. Insira a **ficha da placa de cozinhar** no fogão. A cor do cabo da frente deve corresponder à marcação de cor do adesivo. O bico **N** da ficha tem de ficar virado para a esquerda.

Encaixe o fogão. Não entale o cabo aquando da montagem.

Bancadas ladrilhadas: vede as juntas dos ladrilhos com borracha de silicone.

Desmontar a placa de cozinhar

Desligue o aparelho da corrente

Puxe o fogão ligeiramente para fora. Retire a ficha da placa de cozinhar. Por último, desligue o condutor de protecção **PE** (verde/amarelo) do parafuso de terra.

Retire a placa de cozinhar, pressionando por baixo.

es

Lo que se debe tener en cuenta

Conexión eléctrica: sólo a cargo de un técnico especialista autorizado. Si se hace una conexión incorrecta, la garantía no tendrá validez.

Montaje: conforme a las reglas profesionales; en caso de daños, el responsable será el montador.

Placa de cocción y cocina: deben ser de la misma marca y tener el mismo punto de combinación.

Protección contra contacto accidental: debe garantizarse mediante el montaje.

Instrucciones de montaje: observar las de la cocina.

Encimera: plana, horizontal, estable.

Preparación de los muebles - Figura 1

Muebles empotrados: resistentes a una temperatura de 90 °C como mínimo.

Hueto: distancia mínima a las paredes laterales: 90 mm.

Retirar las virutas después de los trabajos de corte.

Superficies de corte: sellar con material resistente al calor.

Montaje nuevo A: dimensiones de corte, ver dibujo.

Sustitución de una placa de cocción con un hueto más ancho B: comprobar las dimensiones de corte y ajustar. Atornillar los listones de madera al borde superior de la encimera hasta que quede a nivel.

Encimeras de granito o mármol: colocar tacos o manguitos para los tornillos de fijación o encollar los listones de madera.

Montar las guías de sujeción - Figura 2

Encimeras alicatadas: utilizar los taladros roscados inferiores.

Encimeras de piedra: encollar las guías de sujeción.

Conexión de la placa de cocción - Figura 3

Cables: no aprisionarlos durante el montaje.

Conexión de la placa de cocción - Figura 4

La cocina debe conectarse a la red pero sin tensión.

1. Colocar la **cocina** con una separación que permita el acceso al enchufe.

2. Atornillar la **toma de tierra PE (color verde/amarillo)** de la placa de cocción al punto de puesta a tierra de la cocina.

3. Conectar el **enchufe de la zona de cocción** a la cocina. El color del cable delantero debe coincidir con la identificación cromática de la pegatina. El saliente **N** del conector debe apuntar hacia la izquierda.

Introducir la cocina. No aprisionar el cable al realizar el montaje.

Encimeras alicatadas: sellar las juntas entre los azulejos con caucho de silicona.

Desmontar la placa de cocción

Desconectar el aparato de la corriente.

Sacar un poco la cocina. Desenchufar el conector de la zona de cocción. Por último, soltar la toma a tierra **PE** (color verde/amarillo) del tornillo de puesta a tierra.

Extraer la placa de cocción empujando desde abajo.

el

Αυτό πρέπει να προσέξετε

Ηλεκτρική σύνδεση: Μόνο από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παύει να ισχύει η εγγύηση.

Τοποθέτηση: Μόνο εξειδικευμένη εγκατάσταση, σε περίπτωση ζημιών την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

Βάση εστιών και κουζίνα: Μόνο της ίδιας μάρκας και με ίδιο σημείο συνδυασμού.

Προστασία επαφής: Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση.

Οδηγίες εγκατάστασης: Προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης της κουζίνας.

Πάγκος εργασίας: Επίπεδος, οριζόντιος, σταθερός.

Προετοιμασία του ντουλαπιού - Εικ. 1

Εντοιχιζόμενα ντουλάπια: Ανθεκτικά στη θερμοκρασία το λιγότερο μέχρι 90 °C.

Άνοιγμα: Ελάχιστη απόσταση από τα πλαϊνά τοιχώματα: 90 mm.

Μετά τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια).

Επιφάνειες τομής: Σφραγίστε τις μ' ένα στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα.

Νέα τοποθέτηση A: Για τις διαστάσεις του ανοίγματος βλέπε στο οχέδιο.

Αντικατάσταση μιας βάσης εστιών με πλατύτερο άνοιγμα B: Ελέγχετε τις διαστάσεις ανοίγματος και προσαρμόστε τις. Βιδώστε τα ζύλινα πηγάκια ισόπεδα με την επάνω ακμή του πάγκου εργασίας.

Πάγκοι εργασίας από γρανίτη ή μάρμαρο: Τοποθετήστε βύσματα ή υποδοχές για τις βίδες στερέωσης, ή κολλήστε τα ξύλινα πηγάκια.

Τοποθέτηση των ραγών στερέωσης - Εικ. 2

Πάγκοι εργασίας επενδυμένοι με πλακίδια: Χρησιμοποιήστε τις κάτω οπίσ ζιδώματος.

Πάγκοι εργασίας από υλικά πέτρας: Κολλήστε τις ράγες στερέωσης.

Τοποθέτηση της βάσης εστιών - Εικ. 3

Καλώδια: Μη μαγκώστε τα καλώδια κατά την τοποθέτηση.

Σύνδεση της βάσης εστιών - Εικ. 4

Η κουζίνα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά να βρίσκεται εκτός τάσης!

1. Τοποθετήστε την κουζίνα έτοι, ώστε η διάταξη σύνδεσης να είναι προσιτή.

2. Βιδώστε τον αγωγό προστασίας (γείωση) **PE** (πράσινο/κίτρινο) της βάσης των εστιών στο σημείο γείωσης της ηλεκτρικής κουζίνας.

3. Συνδέστε το ρευματολήπτη (φίς) της εστίας μαγειρέματος στην κουζίνα. Το χρώμα του μπροστινού καλώδιου πρέπει να ταυτίζεται με το χαρακτηριστικό χρώμα του αυτοκόλλητου. Η μύτη **N** του φίς πρέπει να δείχνει προς τα αριστερά.

Σπρώξτε την κουζίνα στη θέση της. Μη μαγκώστε το καλώδιο κατά την τοποθέτηση.

Πάγκοι εργασίας επενδυμένοι με πλακίδια: Στεγανοποιήστε τους αρμούς των πλακιδών με καουτοούκ σιλικόνης.

Αφαίρεση της βάσης εστιών

Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.

Τραβήξτε λίγο την κουζίνα προς τα έξω. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη (φίς) των εστιών μαγειρέματος. Τελευταία λύστε τον αγωγό προστασίας (γείωση) **PE** (πράσινο/κίτρινο) από τη βίδα γείωσης.

Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.

no

Dette må du være oppmerksom på

Elektrisk tilkobling: skal bare utføres av en autorisert fagperson. Garantien bortfaller ved feil i tilkoblingen.

Innbygging: skal utføres fagmessig. Montøren holdes til ansvar for eventuelle skader.

Kokesone og komfy: må være av samme merke og ha samme kombinasjonspunkt.

Berøringsbeskyttelse: monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

Monteringsanvisningen: for komfyren må følges.

Arbeidsplate: jevn, vannrett, stabil.

Klargjøring av kjøkkenelementene – figur 1

Innbyggingselementer: må tåle temperaturer på minst 90 °C.

Utskjæring: minsteavstand til sideveggene: 90 mm.

Fjern spon etter utskjæringsarbeider.

Snittflater: må gjøres varmebestandige.

Ny montering A: utskjæringsmål, se tegning.

Skift av en kokesone med bredere utskjæring B: Kontroller utskjæringsmålene og tilpass dem. Skru trelistene fast i flukt med overkanten på arbeidsplaten.

Arbeidsplatser i granitt eller marmor: Sett inn plugger til festeskruene eller lim fast trelistene.

Plassering av festeskinnene - fig. 2

Flislagte arbeidsplatser: Bruk de nederste skruehullene.

Arbeidsplatser av råmaterialer av stein: Lim fast festeskinnene.

Innsetting av kokesonen – figur 3

Ledningene: må ikke komme i klem under monteringen.

Tilkobling av kokesonen – figur 4

Komfyren må være koblet til strømnettet, men skal være spenningsløst.

1. Komfyren må settes så langt inn at støpselet er tilgjengelig.

2. Skru først kokesonens jordledning PE (grønn/gul) til jordingspunktet  på komfyren.

3. Koble støpselet til kokesonen til komfyren. Fargen på den fremre ledningen må stemme overens med fargemerkingen på etiketten. Tappen **N** på støpselet må peke mot venstre.

Skyv komfyren på plass. Ledningen må ikke komme i klem under monteringen.

Flislagte arbeidsplatser: Flisefugene må tettes med silikonmasse.

Demontering av kokesonen

Apparatet må gjøres spenningsløst.

Trekk komfyren litt ut. Trekk ut støpselet til kokesonen. Løsne til slutt jordledningen **PE** (grønn/gul) fra jordingsskruen.

Trykk ut kokesonen fra undersiden.

sv

Viktigt!

Elanslutning: kräver behörig elektriker. Garantin gäller inte vid felanslutning.

Inbyggnad: ska vara rätt gjord, installatören ansvarar för skador.

Häll och spis: använd samma märke och samma inkopplingsställe.

Petskydd: inbyggnaden ska ge fullgott petskydd.

Monteringsanvisning: följ spisens monteringsanvisning.

Arbetsbänk: plan, vågrät, stabil.

Förbereda stommen - bild 1

Inbyggnadsmöbel: ska tåla minst 90 °C.

Urtag: minimiavstånd till sidovägg 90 mm.

Ta bort sågspånens när du gjort urtag.

Kanter: försegl dem varmebeständigt.

Nyinbyggnad A: se ritning för urtagsmått.

Ersättningshäll som kräver bredare B-urtag: kontrollera och anpassa urtaget, om det behövs. Skruva fast trälisterna kant i kant med bänkskvans överkant.

Granit- eller marmorbänk: sätt i plugg eller hylsor för fästspröt eller limma på trälisterna.

Montera fästskenor - bild 2

Kaklade arbetsbänkar: använd de nedre skrughålen.

Bänkskivor av stenmaterial: Montera fästskenor.

Sätta i hällen - bild 3

Sladdar: kläm dem inte vid installationen.

Ansluta hällen - bild 4

Spisen ska vara elansluten, men spänningsslös!

1. Sätt in spisen så pass mycket att du kommer åt anslutningarna.

2. Skruva fast hällens skyddsjord PE (grön/gul) i spisens jordpunkt .

3. Sätt i hällkontakten i spisen. Färgen på den främre ledaren ska matcha färgmärkningen på dekalen. Kontaktklacken **N** ska peka åt vänster.

Skjut in spisen. Se till så att du inte klämmer sladden vid installationen.

Kaklade arbetsbänkar: isolera kakelfogarna med silikongummi.

Demontering av häll

Koppla ur strömmen till enheten.

Dra ut hällen något. Dra ur kokzonens kontakt. Lossa därefter skyddsledaren **PE** (grön/gul) från jordingsskruven.

Tryck upp hällen underifrån.

fi

Ota seuraavat seikat huomioon

Sähköliitäntä: teetä vain valtuutetulla asentajalla. Jos liitäntä on virheellinen, takuu raukeaa.

Asennus: vain ammattimainen, vaurioista vastaa asentaja.

Keittotaso ja liesi: vain samanmerkkinen ja samanlaisella liittäntäpisteellä.

Kosketusjännitesuojaus: on taattava asennuksella.

Asennusohje: lieden asennusohjetta on noudatettava.

Työtaso: tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.

Kalusteen valmistelu - kuva 1

Kaluste: kestettävä vähintään 90 °C lämpötilaan.

Aukko: minimietäisyys sisuseiniin: 90 mm.

Poista lastut aukon tekemisen jälkeen.

Aukon reunat: käsitlee kuumuutta kestäväksi.

Uusi asennus A: aukon mitat löydät piirroksesta.

Vaihdetaan keittotaso, jossa leveämpi aukko B: tarkasta ja sovita aukon mitat. Ruuvaa puulistat samaan tasoon työtason yläreunan kanssa.

Graniitti tai marmoria olevat työtasot: käytä kiinnitysruuveihin tappeja tai holkkeja tai liimaa puulistat.

Kiinnityskiskojen asennus - kuva 2

Laatoitetut työtasot: käytä alempia ruuvireikiä.

Kiveä ovet työtasot: liimaa kiinnityskiskot.

Keittotason asentaminen - kuva 3.

Johdot: varmista, että johdot eivät joudu asennettaessa puristuksiin.

Keittotason liittäminen - kuva 4

Lieden pitää olla liitetty sähköverkkoon, mutta sen pitää olla jännitteeton!

1. Asenna liesi niin pitkälle paikalleen, että pistoke ja pistorasia ovat käsillä.

2. Ruuvaa keittotason suoajohdin (PE) (vihreä/keltainen) kiinni lieden maadoituspisteesseen .

3. Kytke lieden keittoaluepistoke. Etumaisen johdon pitää olla yhteneväinen taran väritunnusksen kanssa. Pistokkeen nokan **N** pitää näyttää vasemmalle.

Työnnä liesi paikalleen. Varmista, että johto ei joudu asennettaessa puristuksiin.

Laattapintaiset työtasot: tiivistä laattasaumat silikonilla.

Keittotason irrottaminen

Poista laitteesta jännite.

Vedä liettä vähän ulos. Irrota keittotasopistoke. Irrota lopuksi suoajohdin **PE** (vihreä/keltainen) maadoitusruuvista.

Paina keittotaso alhaalta pään pois paikaltaan.

ru

На что следует обратить внимание

Подключение к электросети должно осуществляться только уполномоченным специалистом. В случае неправильного подключения гарантия теряет свою силу.

Необходимо обеспечить квалифицированный монтаж, ответственность за повреждения несёт сборщик.

Варочная панель и плита должны быть только одной марки и только с точками соединения одного типа.

При установке следует обеспечить защиту от прикосновений. Соблюдайте указания инструкции по монтажу плиты.

Столешница должна быть ровная и установлена устойчиво и строго горизонтально.

Подготовка мебели - рис. 1

Мебель для встраивания: мин. термоустойчивость - 90 °C.

Вырез: минимальное расстояние до боковых стенок - 90 мм.

После выполнения вырезов следует удалить опилки.

Стыки: загерметизировать термостойким герметиком.

Первое встраивание, A: размеры выреза указаны на чертеже.

Замена варочной панели с установкой в более широкий вырез (рис. B): проверьте размеры выреза и осуществите подгонку под размеры новой панели. Прикрутите планки заподлицо с рабочей поверхностью.

Столешницы из гранита или мрамора: приклейте деревянные планки или закрепите их винтами, используя дюбели или втулки.

Установка направляющих - рис. 2

Столешницы с покрытием плиткой: используйте нижние отверстия под винты.

Каменные столешницы: наклейте направляющие.

Установка варочной панели - рис. 3

Провода: при установке не допускать защемления.

Подключение варочной панели - рис. 4

Подсоедините плиту к сети, но не включайте!

1. Установите плиту таким образом, чтобы оставался доступ к блоку подключения.

2. Подсоедините заземляющий провод варочной панели (PE, жёлто-зелёный) к заземлению \oplus плиты.

3. Подсоедините провода конфорок к разъёмам плиты. Цвет переднего провода должен совпадать с цветом наклейки. Выступ N должен быть направлен влево.

Задвиньте плиту. При установке не допускайте защемления проводов.

Столешницы с покрытием плиткой: загерметизируйте швы плитки силиконовым герметиком.

Демонтаж варочной панели

выключите прибор.

Немного выдвиньте плиту. Отсоедините вилку варочной панели. В конце отсоедините защитный провод PE (желто-зеленый) от заземляющего винта.

Выдавите варочную панель снизу.

CS

Je nutné dodržet tyto pokyny

Elektrické připojení: Smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.

Vestavba: Pouze odborným způsobem, za případná poškození odpovídá montážní firma.

Varná deska a sporák: pouze stejně značky a se stejným kombinačním bodem.

Ochrana proti dotyků: Musí být zajištěna vestavbou.

Montážní návod: Dodržujte možní návod pro sporák.

Pracovní deska: rovná, vodorovná a stabilní.

Příprava nábytku - obrázek 1

Vestavný nábytek: odolný minimálně vůči teplotě 90 °C.

Výrez: minimální vzdálenost od postranních stěn: 90 mm.

Po vyřezávání odstraňte piliny.

Řezné plochy: Opatřete žáruvzdornou vrstvou.

Nová vestavba A: rozměry výrezu viz nákres.

Výměna varné desky s širším výrezem B: Zkontrolujte a přizpůsobte rozměry výrezu. Dřevěné lišty přišroubujte v jedné rovině s horní hranaou pracovní desky.

Pracovní desky ze žuly nebo z mramoru: Použijte hmoždinky nebo vložky pro upevňovací šrouby, nebo nalepte dřevěné lišty.

Montáž upevňovacích liš - obrázek 2

Pracovní desky obložené dlaždicemi: Použijte spodní otvory pro šrouby.

Pracovní desky z kamenných materiálů: Nalepte upevňovací lišty.

Zasazení varné desky - obrázek 3

Kabely: Nesmí se při montáži přiskřípnout.

Připojení varné desky - obrázek 4

Sporák musí být připojený k elektrické síti, ale musí být bez napětí!

1. Sporák zasuňte tak, aby bylo přístupné místo propojení.

2. Ochranný vodič PE (zeleno-žlutý) varné desky přišroubujte k uzemnění \ominus sporáku.

3. Zástrčky varných zón připojte ke sporáku. Barva předního kabelu musí souhlasit s barevným označením na nálepce. Nos **N** zástrčky musí směřovat doleva.

Sporák zasuňte. Kabel se při montáži nesmí uskřípnout.

Pracovní desky obložené dlaždicemi: Spáry utěsněte silikonovým tmelem.

Demontáž varné desky

Spotřebič odpojte od sítě.

Sporák mírně povytáhněte. Odpojte zástrčky vodičů varných zón. Nakonec uvolněte ochranný vodič PE (zeleno-žlutý) z uzemňovacího šroubu.

Varnou desku zespodu vytlačte.

pl

To należy uwzględnić

Podłączenie do sieci elektrycznej: wyłącznie przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Niewłaściwe podłączenie powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Montaż: prawidłowy i zgodny z zaleceniami, za powstałe szkody odpowiada monter.

Płyta grzejna i kuchenka: wyłącznie tej samej marki i z identycznym punktem kombinacji.

Ochrona przed niezamierzonym dotknięciem: musi być zapewniona przez montaż.

Instrukcja montażu: przestrzegać instrukcji montażu kuchenki.

Blat roboczy: równy, poziomy, stabilny.

Przygotowanie mebli - rys. 1

Meble do zabudowy: odporne na działanie temperatury co najmniej 90 °C.

Wycięcie: minimalna odległość do ścianek bocznych 90 mm. Po dokonaniu wycięć usunąć wióry.

Krawędzie cięcia: zabezpieczyć środkiem żaroodpornym.

Ponowna zabudowa A: wymiary wycięć patrz rysunek.

Wymiana na płytę grzejną z szerszym wycięciem B: sprawdzić i dopasować wymiary wycięć. Drewniane listwy przykręcić do górnej krawędzi blatu roboczego.

Blaty robocze z granitu lub marmuru: zamocować kołki rozporowe lub puszki pod śrubę mocującą lub przykleić drewniane listwy.

Montaż szyn mocujących - rys. 2

Blaty robocze wyłożone płytami: przykręcać używając dolnych otworów.

Blaty robocze z materiałów kamiennych: przykleić szyny mocujące.

Montaż płyty grzejnej - rys. 3

Przewody: uważać, aby podczas montażu nie przyciąć przewodów.

Podłączanie płyty grzejnej - rys. 4

Kuchenka musi być podłączona do sieci, ale mieć wyłączone napięcie!

1. Kuchenkę zamontować w taki sposób, aby wtyczka była dostępna.

2. Przewód uziemiający PE (zielono-żółty) płyty grzejnej przymocować śrubą do miejsca uziemienia kuchenki.

3. Podłączyć do kuchenki **wtyczkę pól grzejnych**. Kolor przedniego przewodu musi zgadzać się z oznaczeniem koloru na naklejce. Nosek **N** wtyczki musi być zwrócony w lewą stronę.

Wsunąć kuchenkę. Uważać, aby podczas montażu nie przyciąć przewodu.

Blaty robocze wyłożone płytami: uszczelnić fugi kauczukiem silikonowym.

Demontaż płyty grzejnej

Wyłączyć zasilanie urządzenia.

Wysunąć nieco piekarnik. Wyciągnąć wtyczkę pól grzejnych. Następnie odłączyć przewód uziemiający **PE** (zielono-żółty) od śruby uziemienia.

Wypchnąć płytę grzejną od dołu.

tr

Dikkat edilecek hususlar

Elektryk bağlantısı: Sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında kalır.

Montaj: Sadece usulüne uygun şekilde yapılmalıdır, hasar durumunda montajı yapan kişi sorumludur.

Ocak ve fırın: Sadece aynı marka ve aynı kombinasyon noktası.

Temas koruması: Montaj sırasında sağlanmış olmalıdır.

Montaj talimatları: Fırının montaj talimatlarına dikkat edilmelidir.

Çalışma tezgahı: Düz, yatay, sabit.

iMobilyaların hazırlanması - şekil 1

Montaj mobilyası: En az 90 °C ısırı dayanıklı.

Kesit: Yan duvarlar ile arasındaki asgari mesafe: 90 mm.

Kesme işleminden sonra talaşları temizleyiniz.

Kesit yüzeyleri: İsıya dayanıklı şekilde yalıtımı yapılmalıdır.

A yeni montajı: Kesit ölçülerini için bkz, çizim.

Ocağın daha geniş bir B kesiti ile değiştirilmesi: Kesit ölçülerini kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır. Ahşap çitalleri üst kenarla aynı hızada olacak şekilde tezgaha vidalayınız.

Granit veya mermer çalışma tezgahları: Sabitleme civataları için dübel veya burç kullanınız veya ahşap çitalleri yapıştırınız.

Sabitleme raylarını yerleştiriniz - Resim 2

Fayanslı çalışma tezgahları: Altta ki deliklerli kullanınız.

Taş malzemeden yapılan çalışma tezgahları: Sabitleme raylarını yapıştırınız.

Ocağın yerleştirilmesi - Resim 3

Kablolar: Montaj sırasında bükülmemelidir.

Ocağın bağlanması - Resim 4

Fırının fişi prize takılmış ama gerilimsiz olmalıdır!

1. Fırın prize ulaşılabilen şekilde yerleştirilmelidir.

2. Ocağın PE topraklama kablosu (yeşil/sarı) fırının topraklama noktasına vidalanmalıdır.

3. Frindaki ocak fişi takılmalıdır. Öndeği hattın rengi, etiketteki renkli işaretle aynı olmalıdır. Fişin uç kısmı **N** solu göstermelidir.

Fırını yerine itiniz. Montaj sırasında kablolar bükülmemelidir.

Fayanslı çalışma tezgahları: Fayans aralarını silikonla doldurunuz.

Ocağın sökülmesi:

Cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir.

Ocağı biraz dışarı çekiniz. Pişirme gözü fişini prizden çekiniz. Son olarak **PE** Topraklama kablosunu (sarı/yeşil) Topraklama civatasından çıkarınız.

Ocak, altından bastırarak dışarı çekilmelidir.